©武内直子・PNP・東映アニメーション
©Naoko Takeuchi / PNP, Toei Animation

S.H.Figuarts® セーラーマーキュリー 取扱説明書

セット内容

※画像と商品は多少異なりますのでご了承ください。

- ●取扱説明書(本書) …… 1枚
- ●フィギュア本体 …… 1体
- ●交換用表情パーツ …… 3個
- ●交換用手首 …… 9個
- ●HMDゴーグル付前髪 …… 1個
- ●ポケットコンピューター(開き・閉じ)… 2個
- ●クリップ …… 1個
- ●支柱 …… 1個
- ●専用台座 …… 1個

■ 本体 手首　■ 交換用手首　(本体手首とつけかえることができます。)

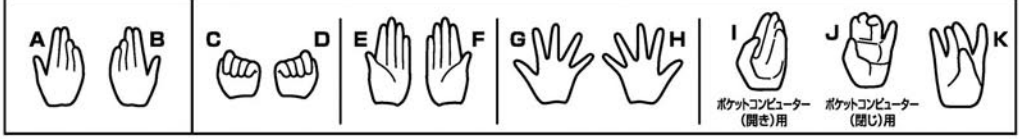

矢印一覧　取り付けます。Attachable　取り外します。Removable

※パッケージの画像を参考にディスプレイしてください。
※各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。

頭部パーツの交換

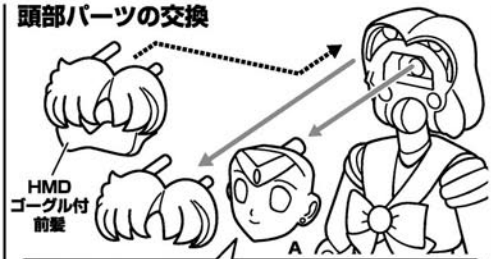

交換用表情パーツ

ポケットコンピューターの持たせ方

※キーボード部を持たせる場合は、奥まで差し込まないようにしてください。

専用ディスプレイスタンドの取り付け方

※キャップを外して支柱を取り付けることができます。

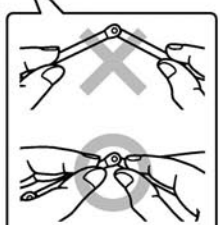

破損のおそれがありますので、支柱の角度を変更する際は、ジョイントの付け根を持って動かしてください。

⚠ 注　意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- ●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。